

LIFESTYLE® V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

LIFESTYLE® T20/T10 HOME THEATER SYSTEMS

LIFESTYLE® 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

Supplément au mode d'emploi


Ce supplément est destiné aux propriétaires, nouveaux et existants de systèmes LIFESTYLE® V35, V25, T20, T10, et 235. Il ne s'applique pas aux systèmes VideoWave®. Les nouveaux propriétaires peuvent identifier rapidement les différences avec le mode d'emploi. Les propriétaires actuels peuvent identifier les changements par rapport à ce qu'ils sont habitués à voir. Les possesseurs d'un téléviseur 3D et d'une source compatible 3D peuvent découvrir les fonctionnalités vidéo 3D du système LIFESTYLE®.

Menu Source

Le menu SOURCE permet de sélectionner l'un des appareils connectés. S'il existe plus de 10 sélections dans le menu SOURCE (lorsque plus de 10 sources sont raccordées au système), une flèche apparaît en haut ou en bas du menu.


Sélection d'un appareil connecté :

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des appareils connectés au téléviseur.
S'il existe un plus grand nombre de sources que ce qui est affiché, une flèche apparaît en bas (ou en haut) de la liste.
- Maintenez enfoncée la touche SOURCE pour activer tour à tour les appareils de la liste et sélectionner l'appareil voulu.
Vous pouvez également utiliser les boutons de navigation vers le haut ▲ ou le bas ▼ de la télécommande pour sélectionner une source.

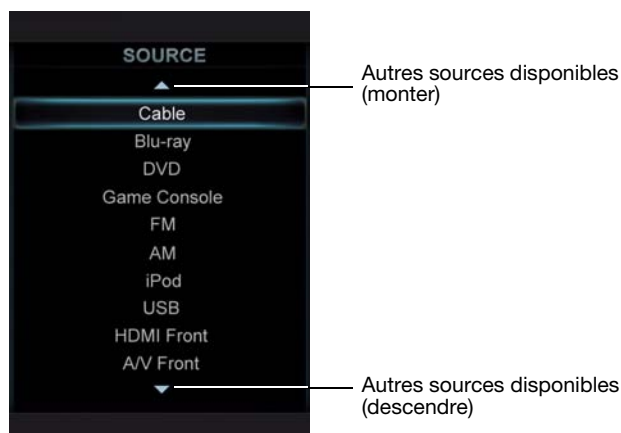

Touches AUTRES

 Si plus de 13 fonctions de touches sont disponibles dans l'afficheur, une flèche apparaît à l'extrémité gauche ou droite du menu pour indiquer qu'il existe des fonctions de touches non affichées.

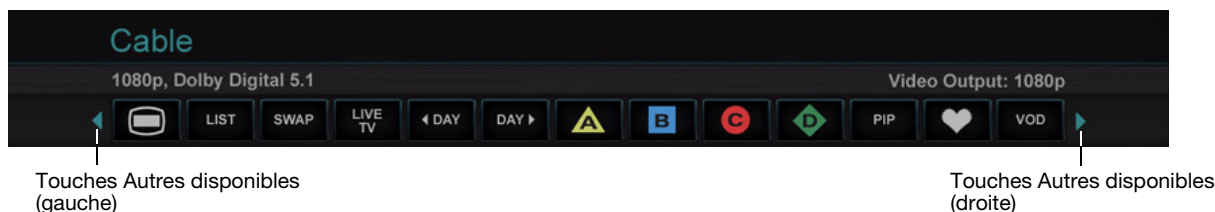

Affichage et activation des fonctions de touche AUTRES

- Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
- À l'aide des touches de navigation gauche (◀) ou droite (▶) de la télécommande, sélectionnez la touche dont vous souhaitez activer la fonction.
Si une flèche apparaît à la fin de la liste, continuez à appuyer sur la touche de navigation gauche ◀ ou droite ▶ pour faire défiler jusqu'aux fonctions de touches restantes.
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande.

D'autres touches ont été mises à jour pour plusieurs fonctions. Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Toutes les autres touches de fonctions sont telles que décrites dans le mode d'emploi.

Ancienne(s) touche(s)	Nouvelle(s) touche(s)	Fonction
   	   	Accès aux fonctions Rouge, Vert, Jaune ou Bleu des lecteurs de disques Blu-ray™, récepteurs TV et Têlêtexte. (Europe uniquement).
		Affiche une liste de lecture de programmes enregistrés sur un magnétoscope.
		Changement de tuner dans un appareil à plusieurs tuners.
		Permet de saisir un numéro de canal à 3 chiffres (Japon uniquement).

Remarque : Les touches Autres peuvent sembler plus grosses que dans les versions précédentes du logiciel.

Fonctions vidéo 3D

Remarque : Les fonctions vidéo 3D ne s'appliquent pas aux systèmes VideoWave™.

Votre système Bose® LIFESTYLE® est désormais compatible avec la vidéo 3D. Il suffit de connecter un téléviseur 3D et une lecteur compatible 3D (disque Blu-ray™, console de jeux, décodeur ou autre appareil source) à votre système LIFESTYLE® pour commencer à profiter de films, émissions ou jeux en 3D. Lorsqu'il est connecté à une source 3D appropriée et à un téléviseur 3D, votre système LIFESTYLE® affiche automatiquement la vidéo en 3D. Consultez les modes d'emploi de votre lecteur source et de votre téléviseur pour plus d'informations.

Ce guide présente et explique les affichages spécifiques du système LIFESTYLE® qui ont été ajoutés ou modifiés pour gérer la vidéo 3D. Pour toutes instructions sur le fonctionnement en 2D, consultez le guide d'installation et le mode d'emploi fournis avec votre système LIFESTYLE®. Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Pour être en mesure de profiter de l'affichage en 3D, vous devez connecter un téléviseur et un appareil source compatibles 3D à votre système LIFESTYLE®. Pour toutes instructions sur le raccordement d'appareils, consultez le guide d'installation et le mode d'emploi fournis avec votre système LIFESTYLE®.

Aucun choix de format vidéo lors de l'affichage vidéo en 3D

Lors de l'affichage de vidéo en 3D, la touche Image view  n'affiche aucun menu des formats vidéo disponibles. En effet, il est impossible de changer de format vidéo en 3D.

Options système mises à jour

Trois options du système ont été modifiées pour gérer la vidéo 3D. Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Toutes les autres options du système sont telles que décrites dans le mode d'emploi.

Remarque : Synchro A/V est remplacée par Synchro A/V 2D et Synchro A/V 3D.

OPTIONS mises à jour

Les valeurs par défaut sont indiquées en **gras**.

Option	Réglage disponible
Surbalayage de la source (2D uniquement)	Activée Application d'un surbalayage vidéo à la source vidéo actuelle Inactivée Source vidéo intacte Lors de la lecture d'une source 3D, le message « Non disponible » s'affiche à la place d'une valeur de surbalayage.
Synchro A/V 2D (2D uniquement)	Synchronisation du délai audio avec la vidéo 2D. -2 à Normal à +5
Synchro A/V 3D (3D uniquement)	Synchronisation du délai audio avec la vidéo 3D. -2 à Normal à +5
Sortie vidéo (2D uniquement)	Modification de la résolution (Standard/720p/1080i/1080p) du signal vidéo transmis au téléviseur (seuls les réglages pris en charge par le téléviseur apparaissent parmi les options). Lors de la lecture d'une source 3D, la résolution de sortie correspond toujours à la résolution de la source 3D connectée.